700T

Digital Photo Frame

제품 사용 설명서

삼성 디지털 액자를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

SAMSUNG

제품의 특장점

공간을 빛내주는 울트라 슬림 디자인

두께가 기존 모델에 비해 50% 가량 줄어든 울트라 슬림 디자인으로 실제 액자와 같이 많은 공간을 차지하지 않습니다.

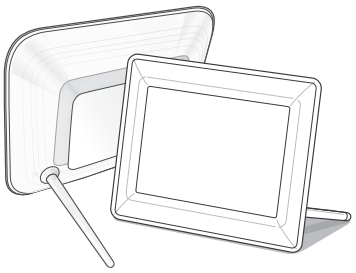

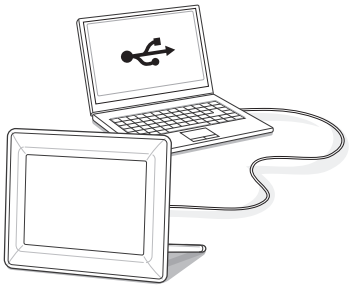

USB 를 통한 Mini Monitor

디지털 액자는 물론, Mini Monitor(보조 모니터)로 사용할 수 있어 웹서핑이나 메신저, 위젯 전용 모니터로 활용할 수 있습니다. USB 케이블만 연결하여도 PC의 전원을 사용할 수 있어 편리합니다.

여유로운 내부메모리

1GB의 대용량 내장 메모리가 탑재되어 있어
추가 메모리를 구입할 필요가 없습니다.
사진 저장 시 최적 해상도로 자동 압축, 저장되기 때문에
메모리 공간을 더욱 효율적으로 사용할 수 있습니다.

편리하고 폭넓은 확장성

넉넉한 내장 메모리와 함께 SD 메모리 카드 슬롯을 지원해 편리하게 저장공간을 확장할 수 있습니다.
또한 USB 포트가 있어 USB 메모리와 외부기기를 손쉽게 연결할 수 있습니다.

경제적인 디지털 액자

화면 꺼짐/켜짐 설정 기능으로 설정된 시간에만 작동하므로 전기 사용을 절약할 수 있습니다.

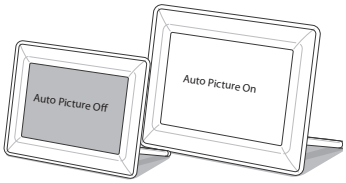

차례

안전을 위한 주의사항 4

사용 준비 8

구성품 확인하기 8
각 부분의 명칭과 역할 8
액자 세우기 9
전원 연결하기 9
전원 켜기 10
외부 메모리 연결하기 10
PC와 연결하기 11
PC에서 사진 가져오기 11
메인 메뉴 실행 및 검색 방법 12

슬라이드쇼 13

슬라이드쇼 13
사진 회전/확대하기 14

사진 관리 15

저장매체 선택하기 15
사진 복사하기 16
사진 삭제하기 18

시계 화면보기 20

시계 화면으로 사용하기 20

Mini Monitor 21

PC화면(Mini Monitor)으로 사용하기 21
Frame Manager 프로그램 설치하기 21
PC와 연결하기 22

설정 23

사진 설정 23
시계 설정 25
일반 설정 26
고객지원 27

기타정보 28

고장 신고 전 확인 사항 28
소프트웨어 업그레이드 30
폐전자제품 처리안내 31
제품규격 32

• ⓒ 2010 **삼성전자㈜**
• 삼성전자㈜의 사전 허가 없이 사용 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.
• 사용 설명서의 내용은 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경 고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주 의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

⃠ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

❗ 강제지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

전원 관련

⚠ 경 고

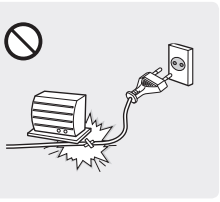

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

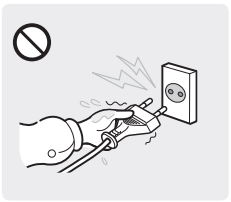

전원플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

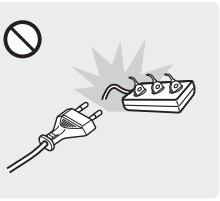

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.

- 콘센트에서 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.

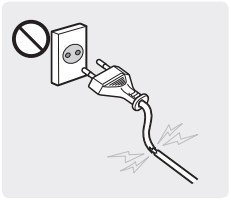

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

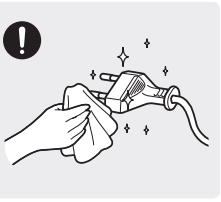

전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

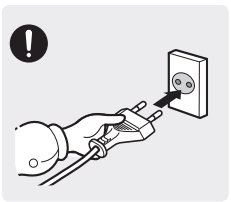

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

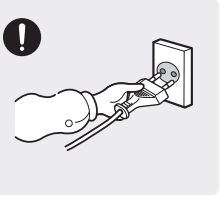

전원코드를 콘센트에서 분리할 때 에는 반드시 플러그를 잡고 분리해 주세요.

전원코드는 삼성전자에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용하지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

설치 관련

⚠ 경 고

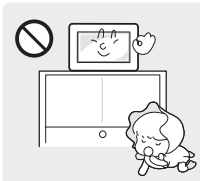

어린아이의 손이 닿을 수 있는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린아이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.

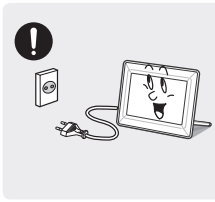

제품을 옮기는 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원 코드 및 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.

- 코드가 손상되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

흔들리는 선반 위나 경사진 장소, 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.

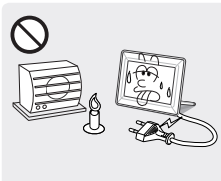

전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

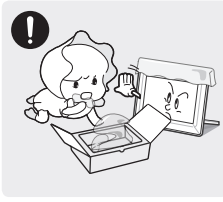

제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

- 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식 할 우려가 있습니다.

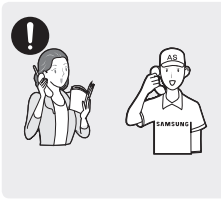

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 삼성전자 서비스센터에 문의 후 설치하세요.

- 미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 등 이동수단, 장시간 연속적으로 사용하는 공항이나 역 등의 장소 등.

⚠ 주 의

장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지 않게 하세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

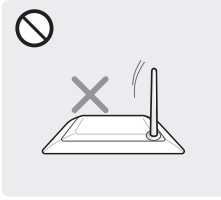

제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

- 제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.

사용 관련

⚠ 경 고

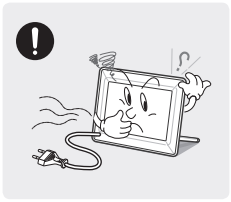

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

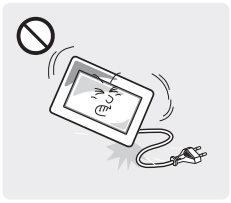

제품을 이동하거나 사용 중에는 떨어뜨리지 마세요.
제품이 떨어져 파손된 경우에는 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

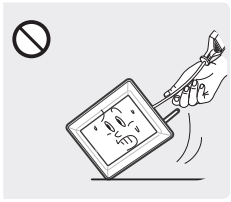

전원 코드나 신호케이블만 잡고 제품을 이동하거나 전후좌우로 움직이지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

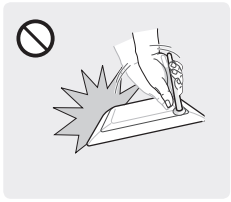

받침대 부분만 잡고 제품을 거꾸로 들거나 이동하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.

제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

직류전원장치(어댑터)에 물이 들어가거나 젖게 하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 특히 눈, 비 등이 내리는 옥외나 물가에서의 사용은 가급적 삼가세요. 바닥 물청소시 어댑터가 젖지 않도록 주의하세요.

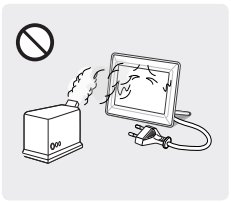

제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

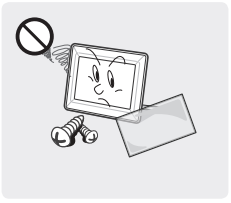

제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다. 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.

낙뢰(번개)가 칠 때는 전원 코드를 뽑아 주세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

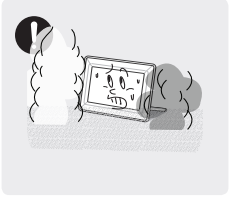

가스가 샐 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃이 생기면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품 속(통풍구, 입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요.

- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠주 의

소형 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.

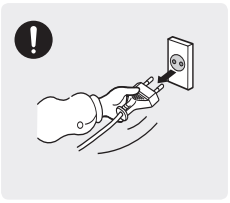

집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주세요.

- 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

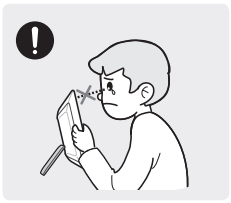

제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 보게 되면 시력이 나빠질 수 있습니다.

- 제품을 1시간 정도 사용 후 5분 이상 눈의 휴식을 가지세요. 눈의 피로를 덜어 줍니다.

청소 관련

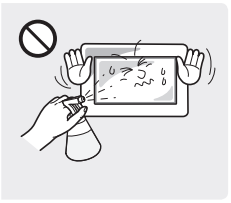

청소할 때 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요. 제품 외관에 직접 세척제를 뿌리지 마세요.

- 제품에 물이 들어 가거나 젖으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

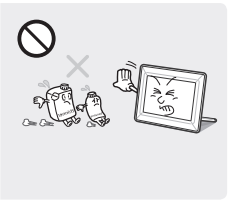

알코올, 솔벤트가 다량 함유되거나, 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하면 제품 외관의 변색, 갈라짐 또는 패널면의 벗겨짐 등을 유발할 수 있으므로 반드시 추천 세척제만을 사용하세요.

- 제품 외관의 변색, 갈라짐 또는 패널면이 벗겨지거나 표시사항이 지워질 수 있습니다.

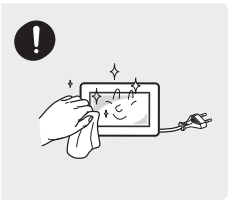

청소할 때에는 전원코드를 뽑고 전용 천으로 닦아 주세요.

- 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

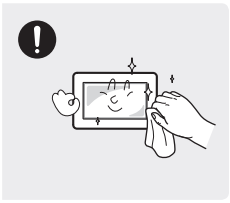

제품의 케이스는 긁힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천을 사용하세요.

- 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.

구성품 확인하기

제품을 개봉하고 사용하기 전에 필요한 부속품들이 빠짐없이 들어 있는지 확인하세요.


디지털 액자

전원 케이블/어댑터


USB 케이블

디지털 액자 받침 막대

간단 사용 설명서 / 보증서

사용자 설명서

청소천

각 부분의 명칭과 역할

제품의 조작 버튼을 가볍게 터치해 주세요.

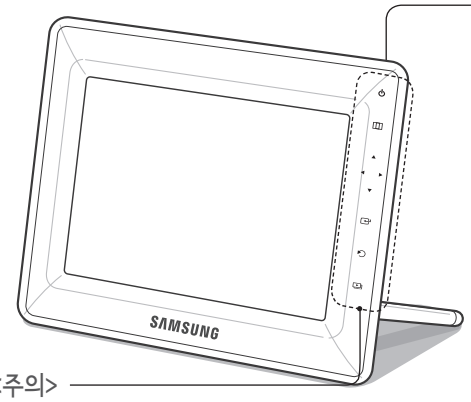

<주의>

제품이 켜지는 동안 지속적으로 터치부를 만지지 마세요.
해당 버튼이 동작하지 않을 수 있습니다.

터치 버튼	설명
⏻	전원 켜기 / (길게 누르면)전원 끄기
▥	실행 중인 기능의 연결 메뉴 보기
▲ ◀ ▶ ▼	메뉴 또는 항목 상/하/좌/우 검색
↵	검색한 메뉴 또는 항목 선택
↩	이전 화면으로 돌아가기 (2초 이상 버튼을 누르면 메인 화면으로 이동합니다.)
▶▥	슬라이드 쇼 재생 / 정지

참고

10분 이상 어떤 버튼도 조작하지 않으면 화면보호를 위해 화면보호 모드로 자동 전환됩니다. (**감상모드 제외**)

USB 메모리 장치 연결하는 곳
USB 메모리 장치를 연결할 수 있습니다.

SD 메모리 카드 넣는 곳
SD 메모리 카드를 연결할 수 있습니다.

USB 케이블 연결하는 곳
PC와 연결하여 내부메모리에 사진을 내려 받거나 미니 모니터로 사용할 수 있습니다.

액자 세우기

디지털 액자 받침 막대가 완전히 고정될 때까지 돌리세요.

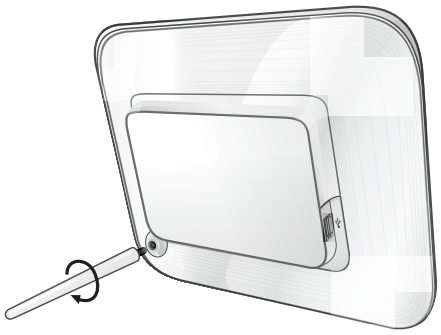

액자를 세울 때 무리하게 힘을 주거나 잘못된 방향으로 돌리지 마세요.
디지털 액자 받침 막대 부분이 고장 날 수 있습니다.

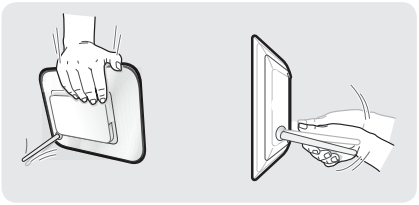

전원 연결하기

제공된 전원 케이블을 이용하여 제품에 전원을 연결하세요.

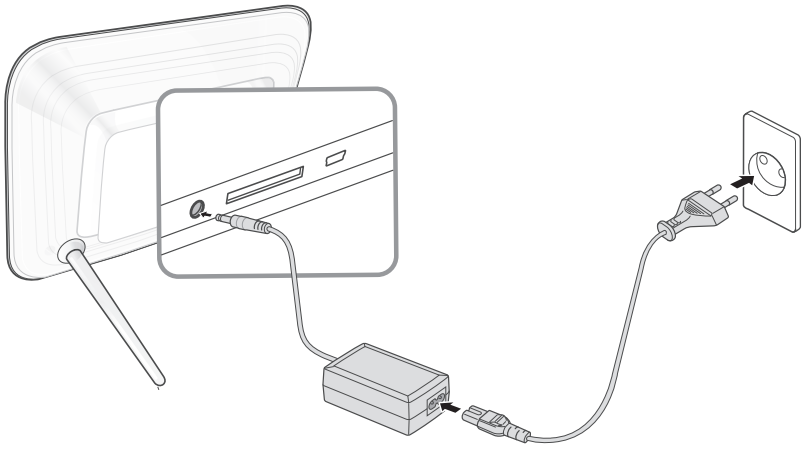

참고

USB 케이블(보조 전원 케이블을 함께 연결)만 연결하여도 PC의 전원을 사용할 수 있습니다. 단, PC에서 안정적인 전원공급이 되지 않으면 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.
이때는 어댑터를 연결하여 사용하세요.

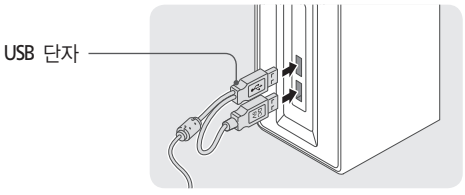

전원 켜기

전원 [⏻] 버튼을 누르세요.

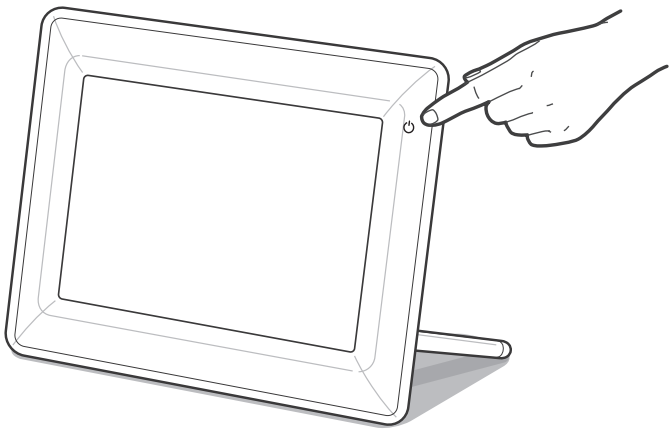

참고

구입 후 처음 제품을 켜면 〈단순 설정〉 기능이 실행됩니다.

〈단순 설정〉은 〈감상 모드〉, 〈슬라이드쇼 효과〉, 〈현재 시간 설정〉, 〈시작 모드〉를 간편하게 설정할 수 있습니다.

〈설정〉메뉴의 〈고객지원〉-〈설정 초기화〉를 선택 후 제품을 끄고 켰을 때에도 〈단순 설정〉이 실행됩니다.

외부 메모리 연결하기

USB 메모리 장치와 SD 메모리 카드를 연결할 수 있습니다.

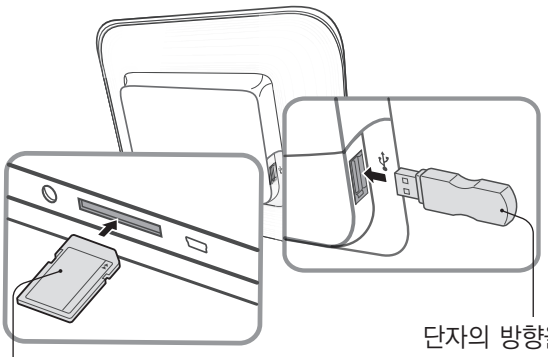

단자의 방향을 확인한 후 연결하세요.

쓰기방지 탭(LOCK)표시 부분을 그림과 같이 위로 향하게 하여 끝까지 밀어 넣으세요.

참고

빼낼 때는 카드의 양쪽 부분을 잡은 상태로 완전히 꺼내세요.

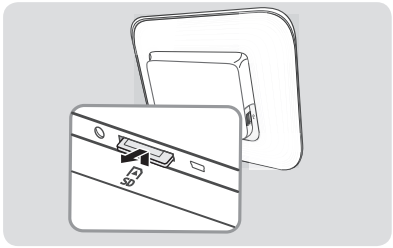

전원이 켜진 상태에서 외부 메모리를 연결하면 외부 메모리에 저장된 사진이 바로 슬라이드쇼로 재생됩니다.

*SD 메모리 카드 종류별 지원 권장 용량

SD	최대 2 GB
microSD	최대 2 GB
miniSD	최대 256 MB
SDHC	최대 16 GB
microSDHC	최대 8 GB
USB	최대 32 GB

PC 와 연결하기

제공된 USB 케이블을 이용하여 PC와 연결하면 제품 내부메모리에 사진을 내려 받거나(➥11쪽), 〈Mini Monitor〉(➥22쪽)로 사용할 수 있습니다.

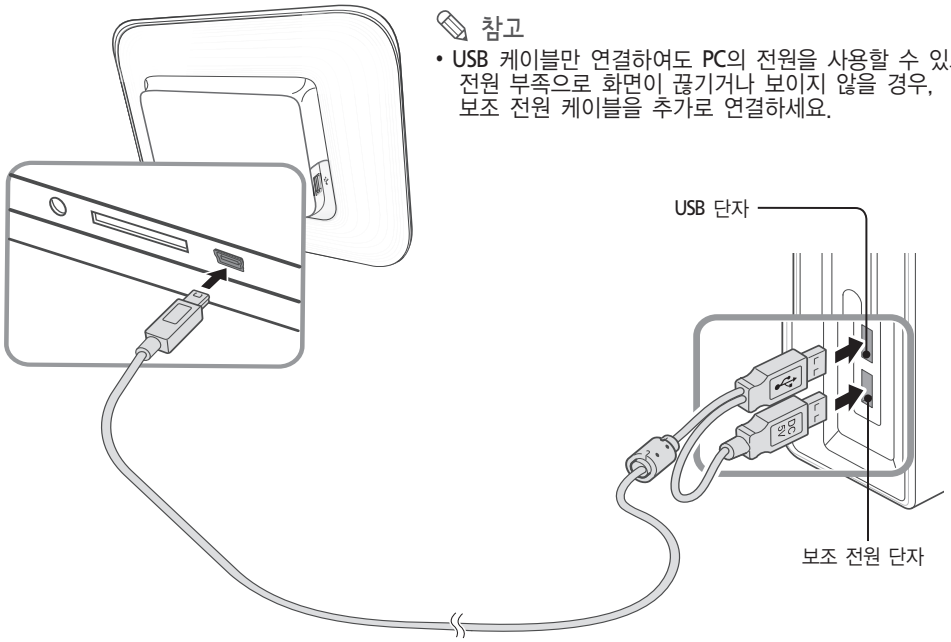

참고
- USB 케이블만 연결하여도 PC의 전원을 사용할 수 있으나 전원 부족으로 화면이 끊기거나 보이지 않을 경우, 보조 전원 케이블을 추가로 연결하세요.

PC 에서 사진 가져오기

PC에 저장되어 있는 사진을 제품 내부메모리로 간편하게 가져올 수 있습니다.

1. USB 케이블을 이용하여 PC와 연결하세요. ➥11쪽
   - 〈USB 통신〉화면이 나타납니다.
2. 제품과 PC의 전원을 켜세요.
3. [◀/▶] 버튼을 눌러 〈Mass Storage〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   - PC에서 디지털 액자가 이동식 디스크(700T)로 인식됩니다.
4. 원하는 사진 파일을 PC에서 디지털 액자로 복사하세요.
   - 내 컴퓨터에서 이동식 디스크(700T)를 연 후 사진을 복사하세요.
   - 사진 복사 중에 전원을 끄지 마세요. 사진 또는 제품이 손상될 수 있습니다.
5. 복사가 끝나면 USB 케이블을 분리하세요.

참고

- 제품 구입 시 기본 사진이 내장된 상태로 제공됩니다. 메모리가 부족한 경우 제품에 내장된 기본 사진을 삭제한 후 사용하세요.
- 사진 파일의 용량(해상도)이 크면 내부 메모리 용량을 많이 차지하고 미리 보기 또한 느리게 실행됩니다. 이런 경우 사진 파일을 이동식 디스크로 바로 복사하지 말고, 외부 메모리에 저장한 후 외부 메모리에서 내부 메모리로 복사하는 기능을 이용하세요. 디지털 액자에 최적화된 사이즈로 축소해 복사할 수 있습니다. ➥ 16쪽
- 연결을 해제한 후 다시 연결했을 때 위의 **USB** 연결 모드 선택 화면이 나타나지 않으면 〈**설정**〉 메뉴의 〈**일반설정**〉에서 〈**USB 통신 연결**〉을 실행하세요. ➥ 26쪽

메인 메뉴 실행 및 검색 방법

[↩]를 2초 이상 길게 누르거나 메인 메뉴 화면이 나타날 때까지 반복해 누릅니다.

메뉴	설명	참조
사진	내부 또는 외부 메모리의 사진 검색 및 사진 메뉴 실행	23쪽
시계	시계나 달력으로 사용	25쪽
Mini Monitor	PC 화면(Mini Monitor)으로 사용	21쪽
설정	사용 환경 설정	26쪽

원하는 기능을 선택하려면

[▲/▼] 눌러 원하는 기능 검색 후, 선택하려면 [↪] 버튼을 누릅니다.

이전 상태로 돌아가려면

[↩] 버튼을 누릅니다.

검색 중에 **슬라이드쇼**로 전환하려면

[▶] 버튼을 누릅니다.

슬라이드쇼

내부메모리 또는 외부 메모리의 전체 사진을 슬라이드쇼로 즐기거나 원하는 사진만 선택하여 슬라이드쇼로 감상할 수 있습니다.

✎ 참고

다양한 사진 효과로 보다 즐겁게 감상할 수 있습니다. ➥ 24쪽

전체 사진을 **슬라이드쇼** 하려면

❶ 메인 메뉴 화면에서 ➥12쪽

❷ [⏎] 버튼을 눌러 〈사진〉을 선택하세요.
- 사진 목록 화면으로 이동합니다.

❸ 사진이 선택된 상태에서 [▶] 버튼을 누르세요.
- 선택한 사진부터 슬라이드쇼가 시작됩니다.

슬라이드쇼를 **일시 정지**하려면

[⏎] 버튼을 누를 때마다 슬라이드쇼 재생과 일시 정지가 반복됩니다.

원하는 사진만 슬라이드쇼 하려면

❶ 사진 목록에서 [▥] 버튼을 누르세요.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈여러 파일 선택〉으로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.

❸ [▲/▼/◀/▶] 버튼과 [⏎] 버튼을 이용하여 원하는 파일을 선택하세요.
- 선택한 파일에 체크(✔) 표시가 나타납니다.
- [⏎] 버튼을 누를 때마다 선택과 해제가 반복됩니다.
- 선택된 사진을 모두 해제하려면 [↺] 버튼을 누르세요.

❹ [▶] 버튼을 눌러 〈슬라이드쇼〉로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
- 선택한 사진만 슬라이드쇼로 재생됩니다.

사진 목록 화면

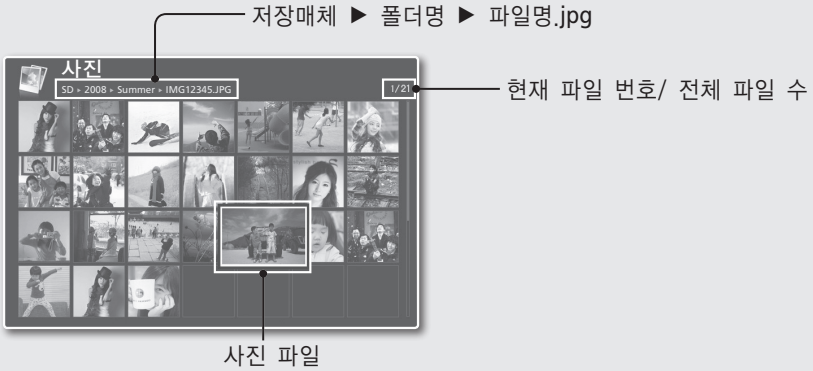

* 슬라이드쇼

사진 회전 / 확대하기

슬라이드쇼 중 사진을 회전 또는 확대시킬 수 있습니다.

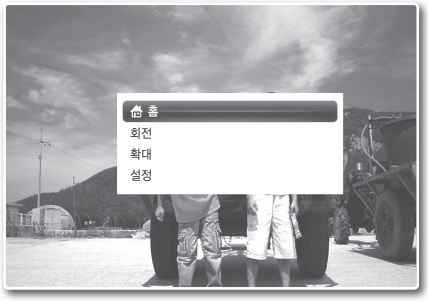

❶ 슬라이드쇼 진행 중에 [▥] 버튼을 누르세요.
• 슬라이드쇼가 일시 정지되고 메뉴가 나타납니다.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

회전	원본, 90°, -90°, 180°
확대	x1, x2, x4

사진 회전하기

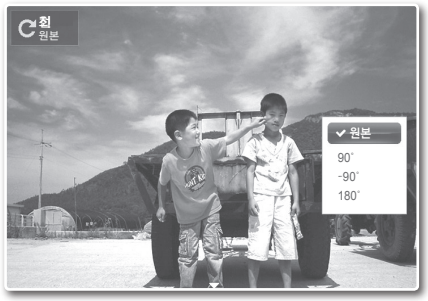

❶ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈회전〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 화면의 사진이 선택한 각도로 회전됩니다.

✎ 참고

〈감상 모드〉가 〈사진〉, 〈사진 & 시계〉, 〈사진 & 달력〉인 상태에서만 사진을 회전할 수 있습니다. ➥ 24쪽

❷ 슬라이드쇼를 계속하려면 [▶▥] 버튼을 누르세요.

사진 확대하기

❶ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈확대〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 화면의 사진을 2배 또는 4배로 확대할 수 있습니다.
• 확대된 사진은 [▲/▼/◀/▶] 버튼을 이용하여 원하는 위치로 사진을 이동할 수 있습니다.

✎ 참고

〈감상 모드〉가 〈사진〉, 〈사진 & 시계〉인 상태에서만 사진을 확대할 수 있습니다. ➥ 24쪽

❷ 슬라이드쇼를 계속하려면 [▶▥] 버튼을 누르세요.

저장매체 선택하기

외부 메모리(SD 메모리 카드/USB 메모리 장치)가 연결된 경우에는 사진 메뉴에서 슬라이드쇼를 재생할 메모리를 선택할 수 있습니다.

❶ 메인 메뉴 화면에서 ➥12쪽

❷ [◀] 버튼을 눌러 〈내부메모리〉로 이동하세요.

❸ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 저장매체로 이동한 다음, [↩] 버튼을 누르세요.
• 선택한 저장매체로 설정됩니다.

❹ 슬라이드쇼로 전환하려면 [▶] 버튼을 누르세요.

사진 목록에서 **다른 메모리**를 **선택**하려면

❶ 사진 목록 화면에서 [▥] 버튼을 누르세요. ➥13쪽

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈저장 매체 선택〉으로 이동한 다음, [↩] 버튼을 누르세요.

❸ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 저장매체로 이동한 다음, [↩] 버튼을 누르세요.
• 선택한 저장매체의 사진 목록이 나타납니다.

✎ 참고

• 외부 메모리가 연결되면 기본적으로 연결된 외부 메모리에 저장된 사진이 바로 슬라이드쇼로 재생됩니다.
• 해당 저장매체가 제품에 연결되어 있는 경우에만 선택할 수 있습니다.

사진 복사하기

외부 메모리(SD 메모리 카드/USB 메모리 장치)가 연결된 경우, 외부 메모리의 사진을 내부메모리로 복사하거나 내부메모리의 사진을 외부 메모리로 복사할 수 있습니다.

사진 또는 **폴더**를 **복사**하려면

❶ 사진 목록에서 [▲/▼/◀/▶] 버튼을 눌러 복사할 사진 또는 폴더로 이동한 다음, [▥] 버튼을 누르세요.
- 〈사진〉 메뉴가 나타납니다.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈복사〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

❸ [▲/▼] 버튼을 눌러 복사할 저장매체로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 저장매체로 사진이 복사됩니다.
- 폴더를 선택한 경우 폴더 내의 모든 사진이 복사됩니다.

여러 파일을 한번에 복사하려면

❶ 사진 목록에서 [▥] 버튼을 누르세요.
- 〈사진〉 메뉴가 나타납니다.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈여러 파일 선택〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

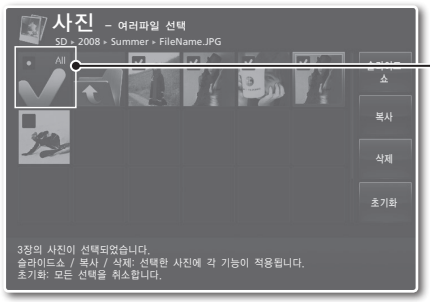

❸ [▲/▼/◀/▶] 버튼을 눌러 복사할 사진으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 사진에 체크(✔) 표시가 나타납니다.
- [↵] 버튼을 누를 때마다 선택과 해제가 반복됩니다.
- 선택된 사진을 모두 해제하려면 [↩] 버튼을 누르세요.
- 위의 동작을 반복하여 여러 개의 사진을 선택하세요.

✎ 참고

- 폴더 내의 전체 사진을 선택 또는 해제하려면 [☑] 이미지를 선택하세요.
- [↵] 버튼을 누를 때마다 전체선택과 전체해제가 반복됩니다.

❹ [▶/▲/▼] 버튼을 눌러 〈복사〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

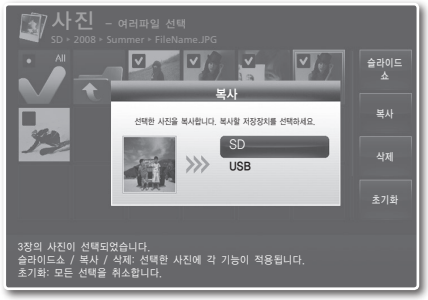

❺ [▲/▼] 버튼을 눌러 복사할 저장매체로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

✎ 참고

- 내부메모리로 복사할 때는 화면에 최적화된 크기로 복사됩니다. 사진을 원본 크기 그대로 복사하려면 〈설정〉 메뉴에서 〈내부메모리 복사〉를 〈원본 크기〉로 선택하세요. ➥ 26쪽
- 외부 메모리(SD 메모리 카드/USB 메모리 장치)에서 내부메모리로 사진을 복사하려면, 저장매체를 먼저 선택하세요. ➥ 17쪽
- 복사할 저장매체의 용량이 부족할 경우 사진을 복사할 수 없습니다. 복사하기 전에 저장매체의 사용 가능한 용량을 확인하세요.
- 사진 복사 중에 전원을 끄지 마세요. 사진 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

* 사진 관리

사진 삭제하기

내부메모리 또는 외부 메모리(SD 메모리 카드/USB 메모리 장치)의 사진을 삭제할 수 있습니다.

사진 또는 **폴더**를 **삭제**하려면

❶ 사진 목록에서 [▲/▼/◀/▶] 버튼을 눌러 삭제할 사진 또는 폴더로 이동한 다음, [▥] 버튼을 누르세요.
• 〈사진〉 메뉴가 나타납니다.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈삭제〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

❸ [◀/▶] 버튼을 눌러 〈예〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 선택한 사진 또는 폴더가 삭제됩니다.

➡사진 삭제하기

여러 파일을 한번에 삭제하려면

❶ 사진 목록에서 [▥] 버튼을 누르세요.
- 〈사진〉 메뉴가 나타납니다.

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈여러 파일 선택〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

❸ [▲/▼/◀/▶] 버튼을 눌러 삭제할 사진으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 사진에 체크(✔) 표시가 나타납니다.
- [↵] 버튼을 누를 때마다 선택과 해제가 반복됩니다.
- 선택된 사진을 모두 해제하려면 [↩] 버튼을 누르세요.
- 위의 동작을 반복하여 여러 개의 사진을 선택하세요.

❹ [▶/▲/▼] 버튼을 눌러 〈삭제〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.

❺ [◀/▶] 버튼을 눌러 〈예〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 사진만 삭제됩니다.

✎ 참고

- 외부 메모리(SD 메모리 카드/USB 메모리 장치)의 사진을 삭제하려면, 저장매체를 먼저 선택하세요. ➥ 17쪽
- 사진 삭제 중에 전원을 끄지 마세요. 사진 또는 제품이 손상될 수 있습니다.

* 시계 화면보기

시계 화면으로 사용하기

디지털 액자를 탁상용 시계로 사용할 수 있습니다.

❶ 메인 메뉴 화면에서 ➥12쪽

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 〈시계〉로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
- 시계 화면이 나타납니다.
- 〈설정〉–〈시계〉 메뉴에서 설정한 현재 시각이 나타납니다.

✎ 참고

- 〈설정〉–〈시계〉 메뉴에서 날짜/시간 표시 방식 및 시계 종류를 선택할 수 있습니다.
- 전원 어댑터를 오랜 시간 분리해두면 설정된 현재 시간 정보가 사라질 수 있습니다. 전원 어댑터를 계속 연결하여 사용하세요.

* Mini Monitor

PC 화면 (Mini Monitor) 으로 사용하기

➡시스템 요구 사항

Mini Monitor로 사용 가능한 PC 권장 사양	
• OS	• Windows XP SP2, Vista
• USB	• Extended Host Controller(EHCT) for USB 2.0
• RAM	• 256MB 이상
• CPU	• 2.4GHz 이상

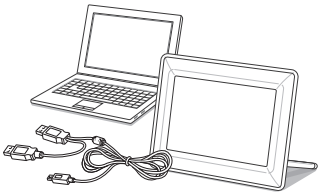

✎ 참고

- 권장 사항보다 성능이 낮을 경우 디지털 액자가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- Windows XP의 경우 Service Pack 2가 반드시 설치 되어 있어야 합니다.
  Windows XP Service Pack 2 이외에서는 동작 하지 않을 수 있으며, 이를 무시하고 설치할 경우 발생되는 문제점에 대해서 책임지지 않습니다.
- PC 연결 상태(Mass Storage 또는 Mini Monitor)에서는 디지털액자의 버튼을 조작할 수 없습니다.

Frame Manager 프로그램 설치하기

PC에 Frame Manager 프로그램을 설치한 후 제품을 PC에 연결하면 Mini Monitor(보조 모니터)로 사용할 수 있습니다. 제품을 Mini Monitor로 사용하려면 PC에 Frame Manager 프로그램을 설치해야 합니다.
Frame Manager를 다운로드하거나 Mini Monitor로 사용하는 자세한 방법은 삼성전자 홈페이지(http://samsung.com/sec/) 접속 후 모델명(700T)으로 제품 검색)를 참조하세요.

❶ 다운로드 받은 Frame Manager 설치파일을 클릭하여 실행하세요.

❷ '다음' 버튼을 클릭하세요.

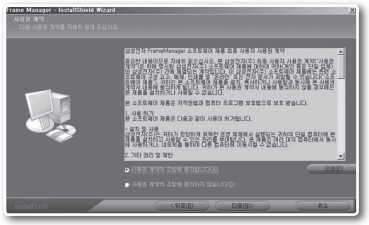

❸ '사용권 계약의 조항에 동의합니다.'의 항목을 선택하고 '다음'을 클릭하세요.
  • 이후 설치 방법은 화면의 지시사항을 따르세요.

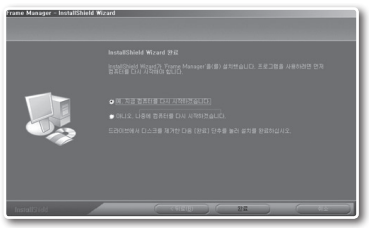

❹ 컴퓨터를 재부팅하면 설치가 완료되고 컴퓨터의 우측 하단에 Frame Manager ( ) 아이콘이 나타납니다.

✎ 참고

Frame Manager 프로그램을 재설치할 때에는 설치되어 있던 Frame Manager 프로그램을 삭제한 다음, PC를 재부팅 한 후 설치하세요.

* Mini Monitor

PC 와 연결하기

❶ 제공된 USB 케이블을 이용하여 제품과 PC를 연결하세요.
➥ 11쪽
• 〈USB 통신〉 화면이 나타납니다.

❷ [◀/▶] 버튼을 눌러 〈Mini Monitor〉로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
• Mini Monitor로 전환됩니다.

✎ 참고

• 메인 메뉴의 〈Mini Monitor〉를 선택하거나, 〈설정〉 메뉴의 〈일반 설정〉–〈USB 통신 연결〉에서 〈Mini Monitor〉를 선택할 수도 있습니다.
• Frame Manager 프로그램을 설치하지 않은 상태에서 Mini Monitor를 선택하면 잠시 후(약 10초) Mini Monitor 설치 안내 화면으로 전환됩니다.

Mini Monitor 또는 Mass Storage 로 전환하는 방법

❶ PC 화면 하단의 Frame Manager 아이콘()을 마우스 오른쪽으로 클릭하세요.

❷ 〈Mass Storage〉 또는 〈Mini Monitor〉를 선택하세요.

✎ 참고

• Mini Monitor는 한 대만 연결 가능합니다.
• Mini Monitor를 기본 모니터로 사용하지 마세요. 화면이 보이지 않을 수 있습니다.
• PC와 연결할 때 반드시 제공된 USB 케이블을 사용하세요.
• Mini Monitor를 통해 사용한 프로그램은 사용이 끝나면 기본 모니터로 이동해 주세요.
• 일부 비디오 카드에서 Mini Monitor가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 '하드웨어 가속'을 '없음'으로 설정하세요.

하드웨어 가속 설정 방법은, 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭	
Windows XP	속성 ➡ 디스플레이 등록정보 ➡ 설정 ➡ 고급 ➡ 문제해결 ➡ 하드웨어 가속 ➡ 없음
Windows Vista	개인설정 ➡ 디스플레이 설정 ➡ 고급 설정 ➡ 문제해결 ➡ 설정 변경

• Mini Monitor로 사용 중에는 Windows Vista의 Aero 효과를 사용할 수 없습니다.
• Frame Manager가 설치되어 있는 상태에서 비디오 카드의 드라이버가 업데이트되면 Mini Monitor의 기능이 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다. 이와 같은 경우 Frame Manager 프로그램을 제거한 다음, 다시 설치하세요.
• Frame Manager의 회전 기능을 사용하면 현재 설정된 Mini Monitor의 위치가 변경될 수 있습니다. 회전 기능을 사용하더라도 회전된 모습으로 '디스플레이 등록 정보'에는 나타나지 않습니다.

사진 설정

다양한 효과와 설정으로 사진을 더욱 즐겁게 감상할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴 화면에서 ➥ 12쪽
2. [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   • 〈설정〉 메뉴가 나타납니다.
3. [↵] 버튼을 눌러 〈사진〉을 선택하세요.
4. [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   • 선택한 항목의 메뉴가 나타납니다.
5. [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   • 선택한 항목으로 설정됩니다.

사진 설정 메뉴

슬라이드쇼 효과	원하는 슬라이드쇼 효과를 선택합니다. ➥ 24쪽
슬라이드쇼 속도	• 〈빠르게〉–〈보통〉–〈느리게〉 중에 선택하세요. ✎ 참고 사진 파일의 용량이 클 경우 설정한 속도로 재생되지 않을 수 있습니다.
슬라이드쇼 모드	• 〈모든 사진〉: 메모리에 저장되어 있는 전체 사진을 슬라이드쇼로 볼 수 있습니다. • 〈폴더 내 사진〉: 선택한 폴더의 사진만 슬라이드쇼로 볼 수 있습니다. • 〈한 장〉: 선택한 사진 한 장만 슬라이드쇼로 볼 수 있습니다.
슬라이드쇼 순서	〈순차 재생〉–〈임의 재생〉 중에 선택하세요.
감상 모드	원하는 감상모드를 선택하세요. ➥ 24쪽
화면비율	• 〈원본 맞춤〉: 사진의 크기가 화면보다 작을 경우 원본 그대로, 사진의 크기가 화면보다 클 경우 화면 크기에 정비례로 축소합니다. • 〈자동 맞춤〉: 사진의 크기를 화면 크기에 정비례하게 맞춥니다. • 〈가로 맞춤〉: 사진의 크기를 화면의 가로 폭에 맞춥니다.
사진 정보 표시	사진의 파일명과 생성된 날짜의 표시 여부를 설정합니다. • 〈끄기〉: 사진 정보가 나타나지 않습니다. • 〈켜기〉: 사진의 파일명과 생성된 날짜가 나타납니다.

슬라이드쇼 효과

참고 〈감상 모드〉가 〈사진〉 또는 〈사진 & 시계〉인 상태에서만 선택한 슬라이드쇼 효과가 적용됩니다.
그 외 〈감상모드〉에서는 〈페이드〉 효과만 적용됩니다.

〈효과없음〉

〈페이드〉

〈블라인드〉

〈교차하기〉

〈모자이크〉

〈바둑판〉

〈흩어뿌리기〉

〈닦아내기〉

〈늘이기〉

〈가는실선〉

〈투명이동〉

〈회전〉

〈타원〉

〈랜덤〉

감상모드

참고 슬라이드쇼 실행중에 [▣] 버튼을 누르면 다양한 효과를 선택할 수 있습니다.


〈사진〉



〈사진 & 시계〉

〈사진 & 달력〉

〈여러 장 보기1〉


〈여러 장 보기2〉

시계 설정

현재 시간을 설정할 수 있고 다양한 형식 및 종류로 시간을 표시할 수 있습니다.

❶ 메인 메뉴 화면에서 ➥ 12쪽

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

❸ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈시계〉로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 〈시계〉 메뉴가 나타납니다.

❹ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 항목의 메뉴가 나타납니다.

❺ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
- 선택한 항목으로 설정됩니다.
- 〈현재 시간 설정〉의 경우 [▲/▼/◀/▶] 버튼으로 시간을 설정하세요.

시계 설정 메뉴

현재 시간 설정	현재 시간을 설정합니다.
날짜표시	월, 년, 일 표시 방식을 선택할 수 있습니다. • 〈YYYY/MM/DD〉: 년/월/일 • 〈MM/DD/YYYY〉: 월/일/년 • 〈DD/MM/YYYY〉: 일/월/년
시간표시	시간 표시 방식을 선택할 수 있습니다. 〈12 시간제〉–〈24 시간제〉
시계 종류	시계 표시 방식을 선택할 수 있습니다. 〈시계〉–〈시계와 달력〉

시계 종류

〈시계〉

〈시계와 달력〉

일반 설정

제품의 일반적인 사용환경을 설정할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴 화면에서 ➥ 12쪽
2. [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
   • 〈설정〉 메뉴가 나타납니다.
3. [▲/▼] 버튼을 눌러 〈일반 설정〉으로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
   • 일반 설정 메뉴가 나타납니다.
4. [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
   • 선택한 항목의 메뉴가 나타납니다.
5. [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [⏎] 버튼을 누르세요.
   • 선택한 항목으로 설정됩니다.

일반 설정 메뉴

단순 설정	자주 사용하는 기능들을 간편하게 설정할 수 있습니다. 〈감상 모드〉–〈슬라이드쇼 효과〉–〈현재 시간 설정〉–〈시작 모드〉 순서로 설정합니다.
언어	메뉴 표시 언어를 설정할 수 있습니다.
밝기	LCD 화면의 밝기를 0~100까지 조절할 수 있습니다.
화면 꺼짐/켜짐 설정	일정한 시간에 자동으로 화면이 꺼지고 켜지게 설정할 수 있습니다.
시작 모드	전원을 켰을 때 실행되는 모드를 선택할 수 있습니다. • 〈홈〉: 메인 메뉴가 화면에 나타납니다. • 〈최종 모드〉: 최종으로 사용한 모드가 화면에 나타납니다. • 〈슬라이드쇼〉: 슬라이드쇼가 재생됩니다.
화면보호기	10분 동안 버튼 조작이 없으면 설정한 화면보호기 모드로 전환됩니다. • 〈슬라이드쇼〉 / 〈시계〉 ✎ 참고 〈슬라이드쇼〉할 사진이 없으면 〈시계〉로 동작합니다.
내부메모리 복사	내부메모리에 복사할 사진의 크기를 설정할 수 있습니다. • 〈원본 크기〉: 원본 사진의 크기대로 내부메모리에 복사합니다. • 〈최적 크기〉: 화면의 최적 해상도에 맞추어 사진 크기를 축소하여 복사합니다.
USB 통신 연결	USB 케이블로 PC와 연결된 상태에서 사용할 기능을 선택할 수 있습니다. • 〈Mini Monitor〉: 액자를 Mini Monitor(보조 모니터)로 사용합니다. • 〈Mass Storage〉: PC의 이동식 디스크로 사용합니다. • 〈디지털 액자〉: 디지털 액자로 사용합니다.

✎ 참고

• 화면 꺼짐 기능에 의해 화면이 꺼진 상태에서는 [⏻] 버튼 이외의 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다.
• USB 케이블로 PC와 연결하여 〈Mini Monitor〉로 사용할 때에는 꺼짐 시간(화면 꺼짐/켜짐 설정)이 되어도 화면이 꺼지지 않습니다.

* 설정

고객지원

제품 사용 관련 내용을 확인하거나 사용자가 설정한 메뉴 등을 구입 시의 상태로 초기화 할 수 있습니다.

❶ 메인 메뉴 화면에서 ➥ 12쪽

❷ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 〈설정〉 메뉴가 나타납니다.

❸ [▲/▼] 버튼을 눌러 〈고객지원〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 〈고객지원〉 메뉴가 나타납니다.

❹ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 선택한 항목의 메뉴가 나타납니다.

❺ [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
• 선택한 항목으로 설정됩니다.

고객지원 메뉴

소프트웨어 업그레이드	펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다. ➥ 30쪽
설정 초기화	사용자가 설정한 값들을 제품 구입 초기 상태로 초기화할 수 있습니다. (시간 설정과 언어 설정은 제외)
제품 소개	저장 매체 선택, 슬라이드쇼–감상모드 에 대한 안내입니다.
제품 정보	모델, 펌웨어 버전, 내부메모리, 저작권 정보를 확인할 수 있습니다.

✎ 참고

〈설정 초기화〉는 저장된 파일에는 영향을 주지 않습니다.

고장 신고 전 확인 사항

제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 가까운 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

문제	해결
전원이 안 들어와요.	전원 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
시계 화면의 가장자리에 불빛이 새는 듯한 얼룩이 보여요.	검은 화면일 경우 LCD 패널 특성상 패널 뒤에 불빛이 약간 보이는 경우가 있으나 불량이 아닙니다.
시간 설정이 맞지 않아요.	전원 어댑터를 오랜 시간 분리할 경우 설정된 현재 시간 정보가 사라질 수 있습니다. 전원 어댑터를 계속 연결하여 사용하세요.
전원을 켠 후 이미지가 뜨기까지 시간이 걸려요. 다음 사진으로 전환되는 동작에 시간이 걸려요.	사진의 해상도를 줄여서 사용하기를 권장합니다.
내부메모리에 남은 용량이 있는데 복사가 안 돼요.	내부메모리의 FAT 영역이 손상된 경우 복사가 되지 않을 수 있으니, 내부메모리를 포맷한 후 다시 복사해 보세요.
외부 메모리(USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드) 장치를 꽂았는데 동작하지 않아요.	• USB 케이블의 전원 대신 전원 어댑터를 연결하여 사용해 보세요. • 외부 메모리 장치를 제대로 연결했는지 확인해 보고 새로 포맷해 보세요. • 외부 메모리 장치에 JPEG 포맷의 파일이 저장되어 있는지 확인해 보세요. • 비정상적인 그림 파일(0 KByte, 깨진 JPEG)만 있을 경우 화면에 재생되지 않습니다. • 해당 저장 장치를 지원하지 않는 경우입니다. 다른 저장 장치를 사용해 보세요.
JPEG 파일이 재생되지 않아요.	• Progressive 방식으로 저장된 사진이거나 또는 CMYK 색 좌표로 저장된 JPG 사진은 재생되지 않습니다. • JPEG 이미지 편집기(포토샵, 페인트샵 등)에 의해 편집된 이미지는 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에서 편집한 후에 JPEG 포맷으로 다시 전환하여 저장한 후 실행해 보세요.
일부 사진이 슬라이드쇼로 재생되지 않아요.	본 제품은 사진을 최대 4,000장 까지만 인식하며 그 이상의 사진은 인식되지 않아 슬라이드쇼로 재생되지 않습니다.

문제	해결
사진을 회전했는데 크기가 변해요.	사진을 회전시켰을 경우에는 화면에 전체 사진을 보여주기 위해 회전 각도(90°, -90°)에 따라 사진 크기가 자동으로 변경됩니다.
사진이 옆으로 퍼져 보이거나, 위아래로 늘어져 보여요.	슬라이드쇼 화면에서 [▥]버튼을 누른후 〈설정〉–〈사진〉–〈화면비율〉 설정을 〈원본맞춤〉으로 변경하여 다시 확인해 보세요.
미리 보기가 느리게 진행돼요.	이미지의 크기가 크거나 이미지가 많을 경우 미리 보기가 느리게 진행될 수 있습니다.
원하는 사진 한 장만 보고 싶어 메모리 카드에 사진을 한 장만 넣거나, 여러 사진을 넣고 슬라이드쇼 도중 정지시켜 놓았더니 중간마다 사진이 슬라이드쇼 효과가 나타나요.	패널을 보호하기 위해 자동으로 효과가 나타납니다. 오류가 아닙니다.
메모리 카드 내에 저장된 사진들이 어떠한 순서로 재생되는지요?	파일명을 기준으로 정렬 되며 숫자–대문자–소문자 순으로 우선순위가 결정되어 슬라이드쇼 재생 순서가 정해집니다. 단, 파일명의 길이는 알파벳권 언어인 경우 255자까지, 그 외 언어는 127자까지 표현됩니다.
자동으로 슬라이드쇼가 진행되지 않아요.	〈설정〉–〈일반 설정〉 메뉴에서 〈시작모드〉 옵션이 〈슬라이드쇼〉로 설정되어 있는지 확인해 보세요.
〈화면 꺼짐/켜짐〉을 설정했는데 화면이 자동으로 켜지지 않아요.	• 현재 시간이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요. • 〈화면 꺼짐/켜짐〉을 설정한 상태에서 [⏻]버튼을 눌러 전원을 끄면 자동으로 화면이 켜지지 않습니다. 화면 꺼짐 시간에 전원이 자동으로 꺼진 경우에만 화면이 자동으로 켜집니다.
USB 메모리 또는 SD 메모리 카드에 있는 사진을 내부메모리로 복사했더니 해상도와 파일의 크기가 달라졌어요.	본 제품은 해상도가 큰 사진을 내부메모리로 복사할 경우 제품 화면의 최적 해상도에 맞추어 파일 크기가 축소되는 기능이 설정되어 있습니다. 설정을 해제하려면 〈설정〉–〈일반 설정〉–〈내부메모리 복사〉 메뉴에서 〈원본 크기〉로 변경하세요.
USB 케이블로 PC에 연결했는데 이동식 디스크로 인식되지 않아요.	본 제품은 USB 커넥터가 2개 있습니다. PC와 연결할 때 보조 전원(DC 5V) 커넥터만 연결한 경우에는 이동식 디스크로 인식되지 않으므로 반드시 USB 커넥터(⇠)를 연결하세요.

소프트웨어 업그레이드

삼성전자 홈페이지를 통해 최신 펌웨어를 내려 받아 설치할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드가 진행되는 동안 다음의 사항을 주의하세요.

- USB 메모리 장치나 SD 메모리 카드를 빼지 마세요.
- 제품의 전원을 끄지 마세요.
- 제품의 버튼을 조작하지 마세요.
- 다른 카드를 연결하지 마세요.

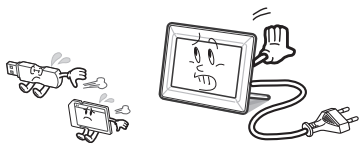

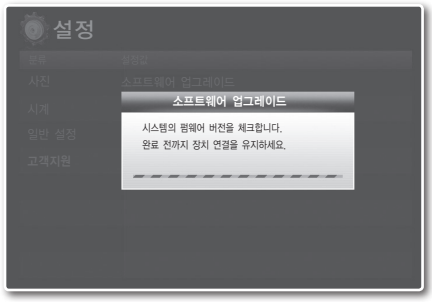

소프트웨어 업그레이드 전에 !

1. USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드를 준비하세요.
2. 삼성전자 홈페이지에서 해당 모델의 최신 펌웨어를 PC에 내려 받으세요.
3. 준비한 USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드를 PC에 연결하세요.
4. 내려 받은 펌웨어를 USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드에 복사하세요.

소프트웨어를 업그레이드 하려면

1. 최신 펌웨어가 저장된 USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드를 제품에 연결하세요.
2. 메인 메뉴 화면에서 ➥ 12쪽
3. [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   - 〈설정〉 메뉴가 나타납니다.
4. [▲/▼] 버튼을 눌러 〈고객 지원〉으로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   - 일반 설정 메뉴가 나타납니다.
5. [↵] 버튼을 눌러 〈소프트웨어 업그레이드〉를 선택하세요.
   - 선택한 항목으로 설정됩니다.
6. [▲/▼] 버튼을 눌러 최신 펌웨어가 저장되어 있는 외부 메모리로 이동한 다음, [↵] 버튼을 누르세요.
   - 업그레이드를 시작합니다.

✎ 참고

- 업그레이드가 끝나면 제품의 전원을 끄고 USB 메모리 장치 또는 SD 메모리 카드를 제거한 후, 다시 전원을 켜세요.
- 〈설정〉–〈고객 지원〉–〈제품 정보〉에서 펌웨어 버전이 업그레이드한 버전으로 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

* 기타정보

폐전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점으로부터 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

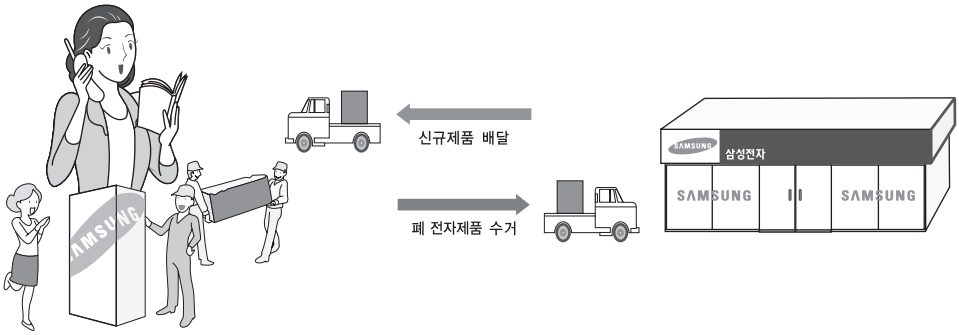

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터에 연락하시어
처리하시면 됩니다.

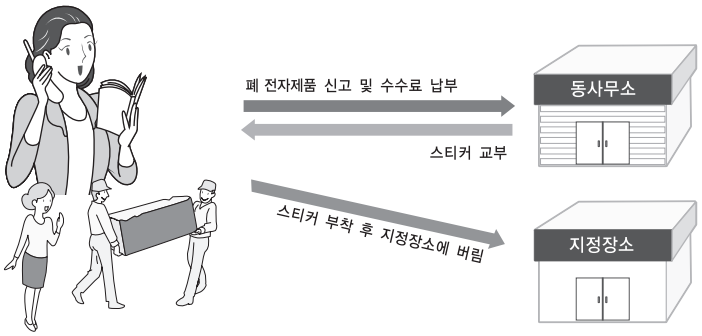

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경 경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.
삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영 활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

제품규격

구분		상세 내용
모델명		700T
패 널	유 형	7" TFT LCD
	해상도	800 x 600
지원 포맷		JPEG • 프로그레시브와 CMYK 형식의 사진은 지원하지 않습니다. • 4,000장까지의 사진만 인식됩니다. • 사진 파일의 해상도가 8000(가로)*8000(세로) 픽셀 미만의 경우에만 재생됩니다.
내장 메모리		1 GB
USB		호스트 (USB 2.0) / 디바이스 (USB 2.0)
전 원	등 급	외부 직류 전원 장치 (12 V)
	소비전력	일반 : 5.3 W / 전원 꺼짐 : 1 W 미만
일 반	크 기 (폭 x 높이 x 깊이)	200.7 x165.3 x 30.0 mm
	무 게	350 g

B급 기기(가정용 방송통신 기기)
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (B급 기기는 A급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

✎ 참고

제품디자인 및 제품규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://samsung.com/sec/

[한국서비스품질 우수기업]

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크